


TÜRFLÜGEL TÜRRAHMEN


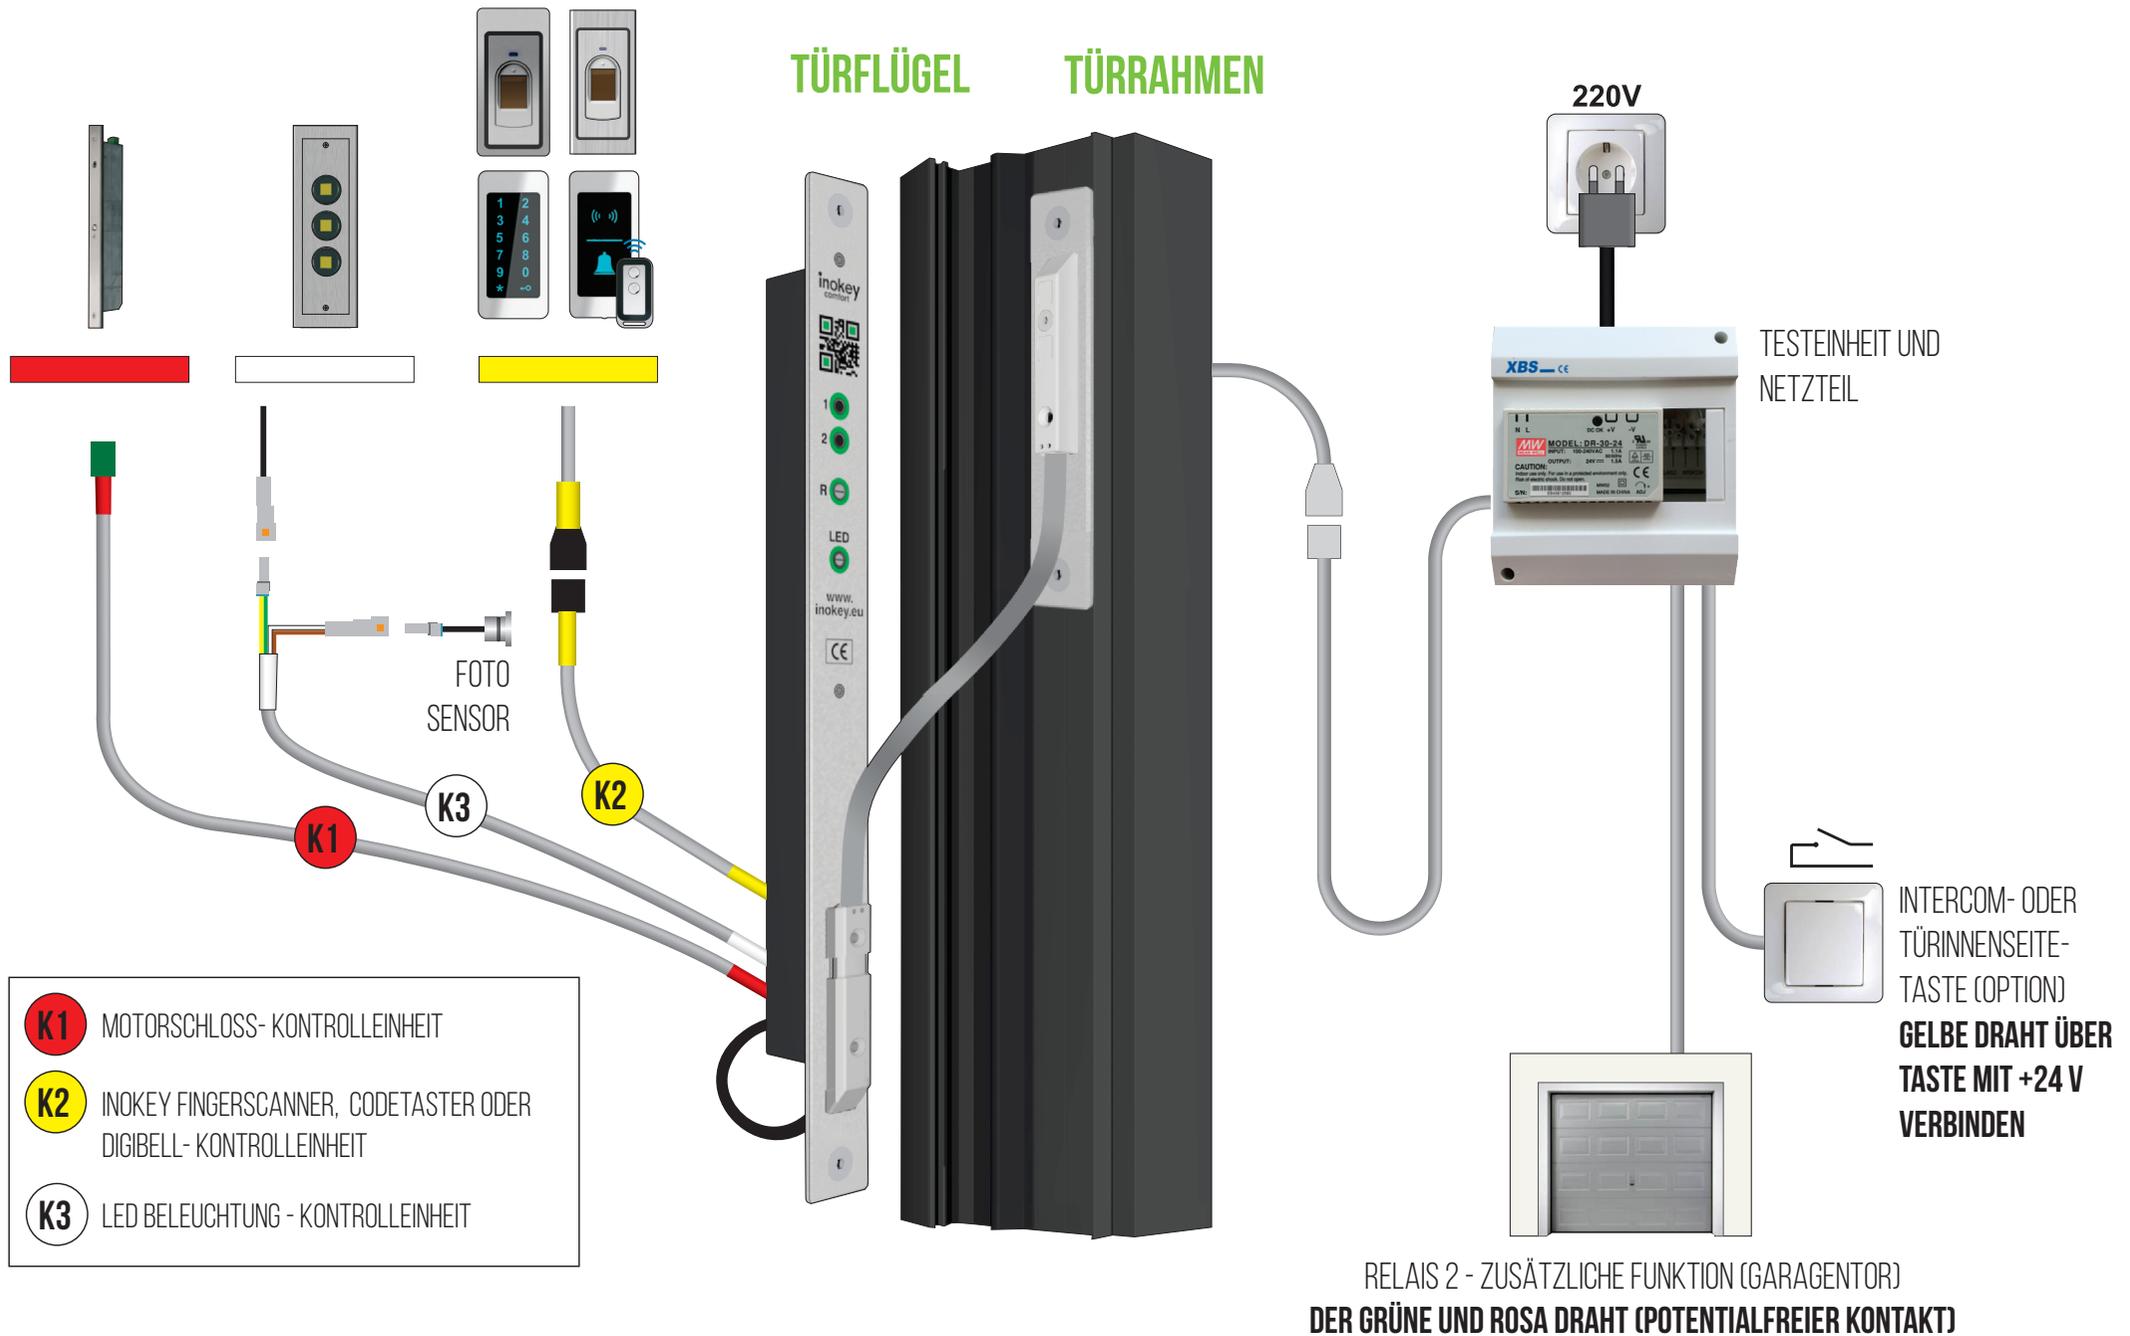


SYNCHRONISIERUNG (KODIERTE VERBINDUNG) FINGERSCANNER UND KONTROLLEINHEIT: TASTE **(R)** - 1 BIS 2 SEKUNDEN LANG DRÜCKEN

KABEL AUS DEM RAHMEN

VIOLETT: ÜBERBRÜCKUNG AN + 24 V DIENT AUSSCHLIESSLICH FÜR TESTZWECKE. NICHT EIN TEIL DES KABELSATZES!

220 V

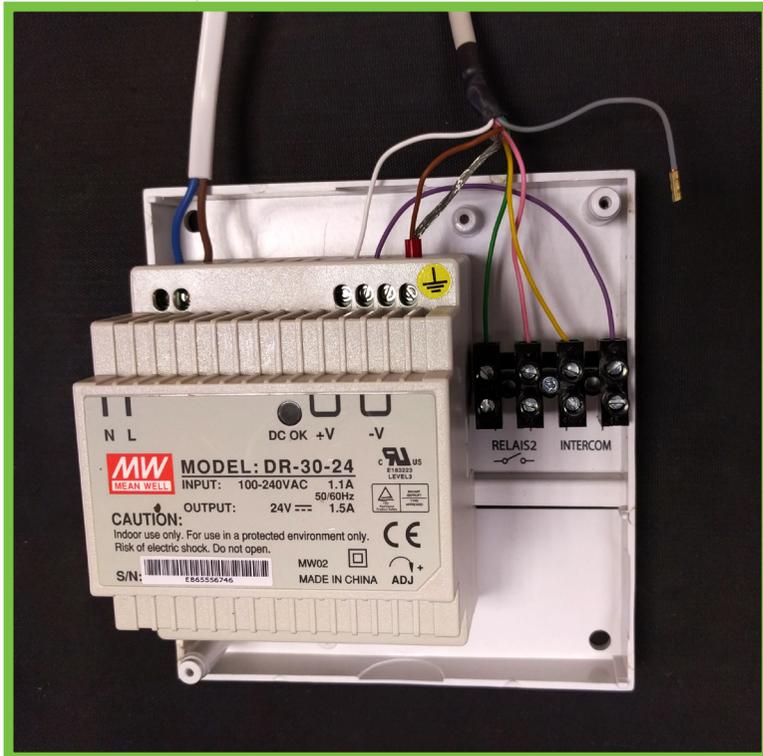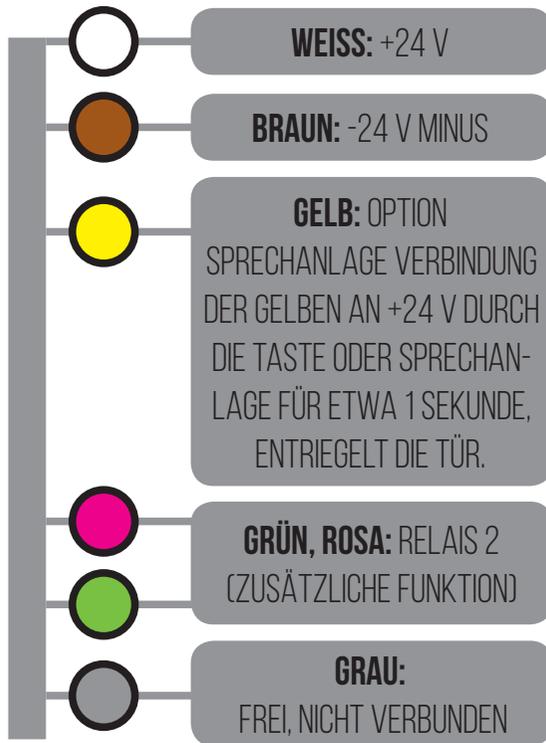

KABELÜBERGANG: DEMONTAGE- UND MONTAGEANLEITUNG

DEMONTAGE:

- SCHRAUBE LÖSEN UND ENTFERNEN (BILD 1).
- MIT EINEM INNENSECHSKANT-SCHLÜSSEL ODER MIT EINEM GEEIGNETEN SCHRAUBENDREHER DIE STECKVERBINDUNG LÖSEN (BILD 2).

ZUM LÖSEN DER STECKVERBINDUNG NICHT AN DIE FEDER ZIEHEN. DIE FEDER KANN BESCHÄDIGT WERDEN.

MONTAGE:

- DEN FLÜGEL EINHÄNGEN UND DIE STECKVERBINDUNGEN HERSTELLEN.
- DIE STECKVERBINDUNG MIT DER SCHRAUBE SICHERN.

DIE SCHRAUBEN DÜRFEN NUR MIT DER HAND ANGEZOGEN WERDEN!

BILD 1



BILD 2

